G-OLD KHTT-2T kvarc infra hősugárzó

Használati és karbantartási útmutató

I. Biztonsági előírások:

Mielőtt beüzemelné a készüléket, olvassa el, és tartsa be az alábbi használati és karbantartási kézikönyv utasításait. Őrizze meg a kézikönyvet, valamint abban az esetben, ha hősugárzó készüléket átruházza egy másik felhasználó számára, azt a kézikönyvvel együtt tegye.
Az importőr, valamint a gyártó fenntartja a jogot a használati és karbantartási kézikönyv tartalmának módosítására előzetes tájékoztatás nélkül. A kézikönyvben feltüntetett adatok névleges adatok.

1. A termék, amit vásárolt egy kvarcinfra hősugárzó, amelyet környezet, illetve személyek melegítésére terveztek. Ennek megfelelően használja. Ettől eltérő használat által bekövetkezett személyi,- illetve anyagi károkért sem a gyártó, sem az importőr nem vállal felelősséget.
2. A termék kicsomagolását követően győződjön meg róla, hogy a készülék sértetlen állapotban van.
3. A csomagolóanyagot tartsa távol gyermekektől.
4. A készüléket 8 éven aluli személyek, fizikailag gyenge,- szellemileg visszamaradott, vagy a készülékhez nem értő személyek csak felügyelet alatt használhatják, vagy ha a készülék működéséről oktatásban részesültek, és megértették azt. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel, valamint felügyelet nélkül nem használhatják. A termék takarítását, karbantartását hozzáértő személy végezze. Mielőtt villamos hálózatra csatlakoztatná a készüléket, győződjön meg, hogy a hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik a készüléken található előírásokkal.
5. A készüléket ne használja olyan helyiségekben, ahol gyúlékony, robbanékony, lobbanékony gázok, folyadékok találhatóak.
6. Ne érintse meg nedves kézzel, sem mezítelen lábbal a készüléket.
7. Kerülje a hosszabbító használatát, mivel túlmelegedhet, és tüzet okozhat.
8. A készüléken semmiféle módosítást ne végezzen.
9. Az elektromos csatlakozásokat mindig tartsa szárazon.
10. Ha a készülék tápkábele megsérült, azonnal válassza le a hálózatról, és értesítse a forgalmazót.
11. Ha a készüléket hosszú időn át nem használja, válassza le a hálózatról.
12. Ha a készüléken karbantartást szeretne végezni, válassza le a hálózatról.
13. Ha a hősugárzó tápkábelét ki szeretné húzni a konnektorból, akkor mindig a dugvillánál tegye. Ne a kábelt vagy a készüléket húzza.
14. A készülék biztonságos működésének megőrzése érdekében ne végezzen rajta semmiféle módosítást.
15. A hősugárzó védőrácsai a kvarccsöveket védik egy esetleges ütéstől, amelyet egy nagyobb tárgy okozhat. Ha leszedi ezeket a védőrácsokat, mindig kapcsolja ki és húzza ki az áramforrásból a készüléket
16. A védőrácsot ne takarja le, és ne dugjon át rajta semmit.
17. Ne mozgassa a hősugárzót, ha az elektromos kábele be van dugva az áramforrásba. Ha használat után el szeretné tenni (raktározni) mindig várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl.
18. A készüléket ne hagyja őrizetlenül, különösen ha állatok, vagy gyermekek tartózkodnak a közelében.
19. A hősugárzó működése közben ne érintse meg a forró részeket. Ilyen résznek számít a készülék kalapja (ezt a tetejét egy **HOT** felirat jelzi), a védőrácsokat, és a készülék tartórúdjának felső része. A kalapészt letakarni TILOS a készülék működése közben, mert tűzveszélyes.
20. Miközben a készülék a készülék (használat után) hűl, ne takarja le semmivel.
21. Ne tekerje fel a készülékre az elektromos kábelt.
22. A készüléket csak sík, stabil talajra helyezze el, és használja. Ne tegye ki rázkódásnak, ütéseknek.
23. Ha a készülék bármely része megsérül, értesítsen szakembert, aki megjavítja.
24. A készüléket ne használja építkezésen, üvegházakban, istállókban vagy pajtákban, vagy ahol a levegő tartalmazhat robbanékony, gyúlékony porokat.
25. A készüléket ne használja ruhák, textíliák, vagy egyéb gyúlékony anyagok szárítására.
26. Ne használja a készüléket, mint szauna melegítő.
27. Tisztítás, karbantartás alkalmával ne merítse vízbe a készüléket.
28. Bekapcsolás után pár másodpercig két sötét pont jelenig meg a fűtőelemeken. Ez teljesen normális, és nem befolyásolja a készülék teljesítményét.
29. A készülék belsejébe egy billenőszenzort szereltek.
30. A hősugárzót nem vezérelheti időzítő, termosztát, vagy egyéb automatizáló kapcsoló.

II. Szerelés

A készülék szerelését csak szakember végezheti, aki tisztában van a készülék működésével, valamint ismeri a hatályban lévő elektromos előírásokat, és azoknak megfelelően kivitelezi a szerelést. A készüléket csak megfelelően földelt elektromos hálózatba csatlakoztassuk. A készülék I. szigetelésű osztályú IP 44-es behatolás elleni védelemmel rendelkezik. Ez lehetővé teszi, hogy a készüléket kültéren is használhassa. Ebben az esetben az elektromos hálózatnak is legalább IP 44-es védettsége kell hogy legyen.

G-OLD infrapanel

III. Előkészület és összeszerelés:

Az alábbi ábrákat sorban egymás után követve szerelje össze a kvarc infra hősugárzót. A hálózati áramra csak az összeszerelés után csatlakoztassa.

A. Kalap
B. Súlyozott talp
C. Takarórózsa
D. Alsó tartórúd
E. Középső tartórúd
F. Belső tartórúd
G. Csavar M4 x 8 (2 db)
H. Rögzítő fogantyú
I. Csavar M4 x 30 (2 db)
J. Csavar M4 x 40 (2 db)
K. Rögzítő hatlapfejű csavar M6 x 50 (3 db)

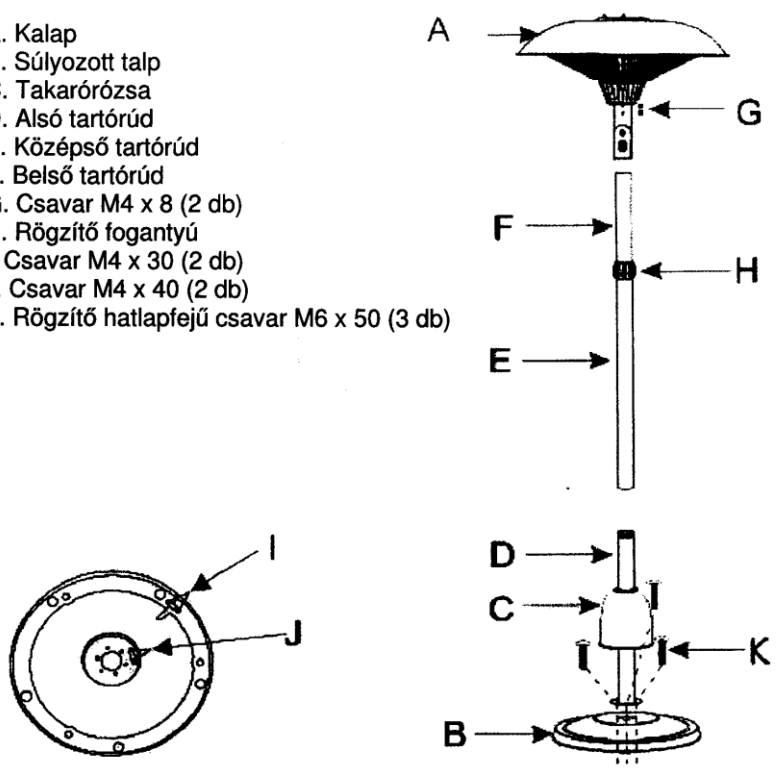

1. Rögzítse a súlyozott talpra (B) az alsó tartórúd (D) karimáját.

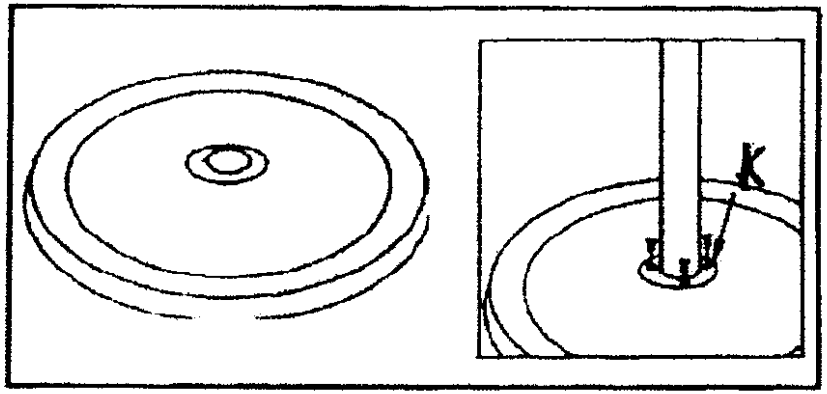

2. Húzza rá az alsó tartórúdra (D) az ábrának megfelelő módon a takarórózsát (C).

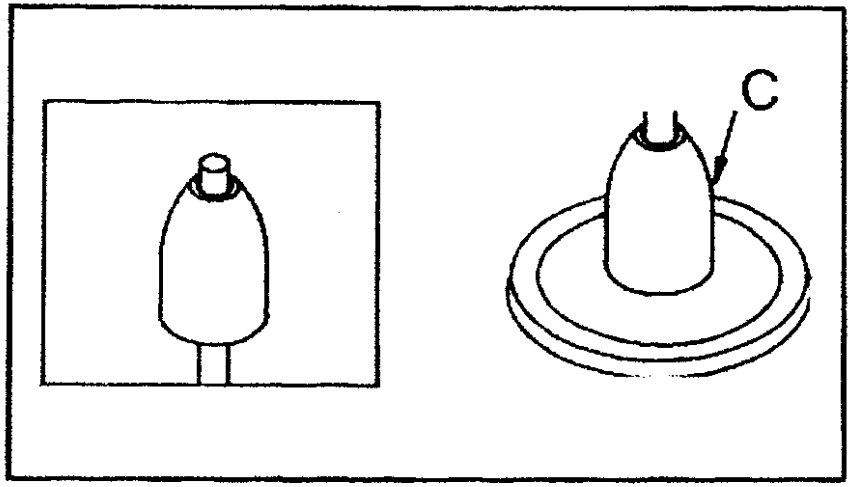

G-OLD infrapanel

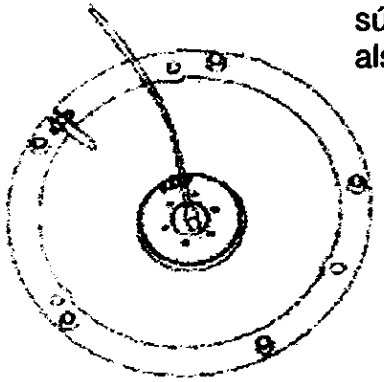

3. Fűzze át a tápkábelt a súlyozott talpon (B) és az alsó tartórúdon (D).

4. A középső tartó rudat (E) tekerje bele az alsó tartórúdba (D). A két rúd menetesen csatlakozik egymásba.

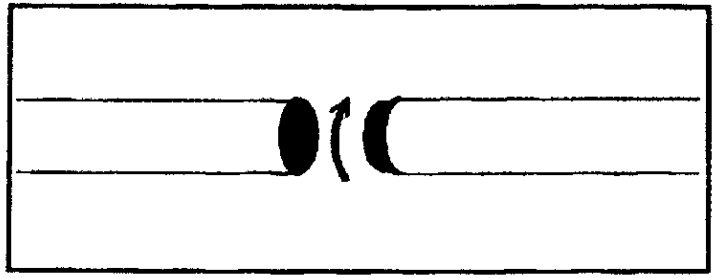



5. A tápkábelt a három rúdon keresztül tolja át, majd csatlakoztassa a hősugárzó fején található csatlakozó aljzatba.

6. A hősugárzó fejét helyezze rá a a belső tartórúdra (F), majd a 2 csavarral rögzítse (G). A fej egy nútba illeszkedve helyezhető a rúdba, és a csavarok furatainak látszódnia kell.

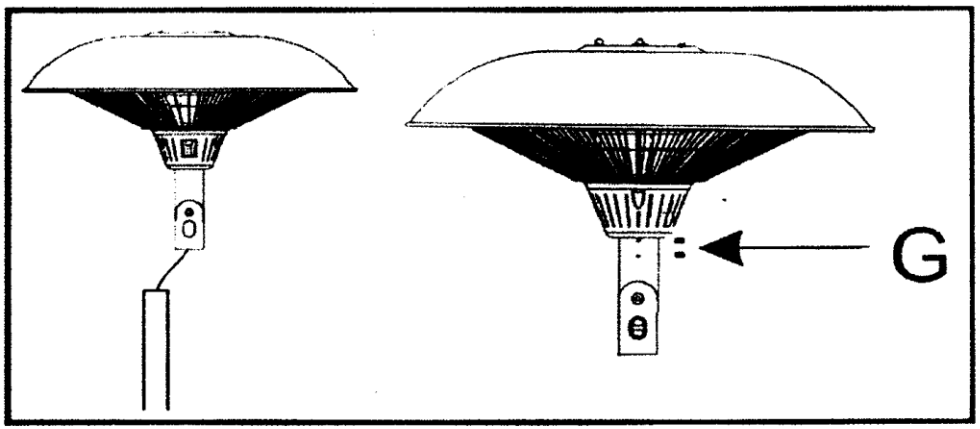

G-OLD infrapanel

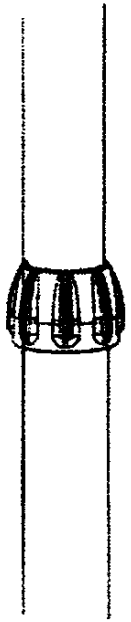

7. Miután beállította a kívánt magasságba a hősugárzó fejét, tekerje a rögzítő fogantyú (H) az óra mutató járásával megegyező irányba. Így rögzítette a belső rudat.

8. A tápkábelt rögzítse a kábelszorítókba a csavarok és az anyák segítségével.

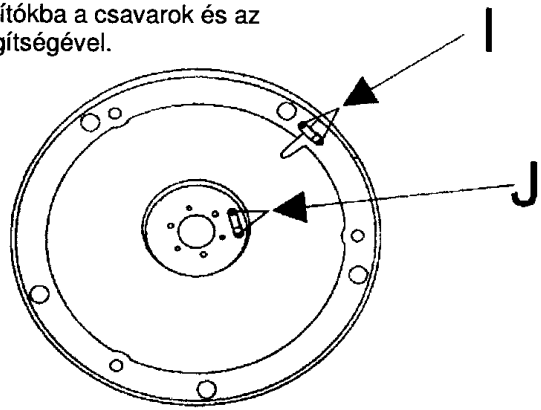

KÉSZ IS VAN!

G-OLD infrapanel

IV. Elhelyezés:

A készüléket sima, vízszintes felületre helyezze el. A kvarc izzó és a föld felszíne között minimum 180 cm távolságot kell hagyni. A mennyezet és a hősugárzó kalapja között minimum 40 cm távolságot kell hagyni a szellőztetés miatt. A biztonságos távolság a hősugárzótól 100 cm. Ne helyezze el közvetlenül konnektor fölé vagy alá. Ügyeljen, hogy a hősugárzó nem néz közvetlenül a mennyezet-, vagy éghető anyagok felé (például függöny). Ha a fürdőszobában használja, akkor ügyeljen, hogy a zuhanyzóból vagy a fürdőkádból ne érje el a készüléket. Ha a készülék instabil, vagy a borulás veszélyének van kitéve, rögzítse megfelelően.

V. Használat:

A készülék hősugárzó lámpája kvarcüvegből készült. A kvarcüveget halogén gázzal töltötték meg, és egy wolfram szál fut benne keresztül. Indításkor a lámpa azonnal hőt bocsát ki. A hőt 2 méteres sugárba bocsátja ki. A hősugárzó kapcsolóján a jelzések különböző fokozatokat jelentenek:

- 900 W
- 1200 W
- + 2100 W

A jelzések azt mutatják, hogy hol az egyik, hol a másik van bekapcsolva, a maximális fokozatért mind a kettő fel van kapcsolva. A hősugárzó fejének döntésével a hő sugárzása hatékonyabban koncentrálható egy bizonyos pontra. Ha nem használja, mindenképp kapcsolja ki és válassza le az áramról a készüléket. Annak ellenére, hogy a hősugárzó vízálló, ne használja esőben, vagy nedves körülmények között.
Ne tegye ki bőrét a sugárzásnak, közvetlenül 50 cm-es, vagy annál kisebb távolságból!
Ne nézzen folyamatosan, hosszú ideig a kvarc izzóba 2,7 m vagy annál kisebb távolságból!
A felhasználónak tisztában kell lennie ezekkel a fontos biztonsági előírásokkal, valamint erről tájékozatni másokat is, akik a hősugárzót használják.

VI. Tisztítás:

A tisztítás, karbantartás előtt mindenképpen válassza le az áramról a készüléket. Továbbá várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl. A hősugárzó nem tartalmaz mozgó alkatrészt, így karbantartása minimális. A fénycsövet portalanítsa, mert ennek elhanyagolása következtében a por lerakódik, és leszigeteli a kvarcizzót. Ez túlmelegedéshez és hibás működéshez vezet. Portalanításhoz használjon enyhén nedves ruhát. Kímélő tisztítószerek használata megengedett komolyabb szennyeződések eltávolítására. Soha ne használjon maró hatású tisztítószert vagy oldószert. Tisztítás során ne merítse víz alá a készüléket. A tisztítás végén egy puha textíliával törölgesse szárazra. A készülék tisztításához ne használjon alkoholt, benzint, koptató részecskéket tartalmazó porokat, bútorfényezőt, vagy durva kefét. Tisztítás után, ha használni szeretné a hősugárzót, hagyja teljesen megszáradni.

VII. Karbantartás:

A kvarclámpák minden fizikai sérüléstől óvva (rázkódás, ütés) 5000 üzemórát kibírnak. Ha az avulás jelei látszanak rajta, akkor cserélni kell őket. A cseréhez kérjük, forduljon a forgalmazóhoz.
A karbantartási műveleteket- ideértve a kvarcizzó cseréjét is- csak szakember végezheti. A kvarcizzó hatékonyságát a lerakódások (pl. vízkő, por) csökkentik, így a lámpákat érdemes áttörölgetni és eltávolítani róluk ezeket a lerakódásokat. Ha olyan környezetben használja, ahol sós pára előfordul, akkor a só lerakódik a kvarclámpákra. Ebben az esetben szerelje le a lámpákat és áztassa édesvízbe.

VIII. Tárolás:

Ha a hősugárzó használatát hosszú ideig nem tervezi (pl. nyári szezonban), akkor szedje szét, és rakja vissza az eredeti csomagolásba (ajánlott). Tárolja hűvös, száraz helyen.

Áramforrás	220 – 240 V~ 50 Hz
Teljesítmény	2100 W maximum
Súly	13,3 kg
Szigetelés osztály	I
Magasság	205 cm

IX. Technikai adatok:

Ez a termék megfelel az EU 2002/96/EC előírásainak.
A készülék az áthúzott szemetes jelzést viseli!
Ez azt jelzi, hogy a készülék hasznos élettartama lejárta után nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ha a készüléket hulladékként szeretné kezelni, szállítsa el egy elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő központba. A készülék hulladékként kezelése az Ön felelőssége, és ennek elmulasztását vagy helytelen kezelését a törvény bünteti.

Származási hely: P.R.C.

G-OLD Infrapanel
Mormota-Lux Kft.
H-2890 Tata, Bacsó Béla utca 42.
Telefon: +36 34 657 888, +36 34 380 254
E-Mail: tata@goldinfra.hu
https://goldinfrafutes.hu